



INSTRUKTIONER

NoTool DÄCK

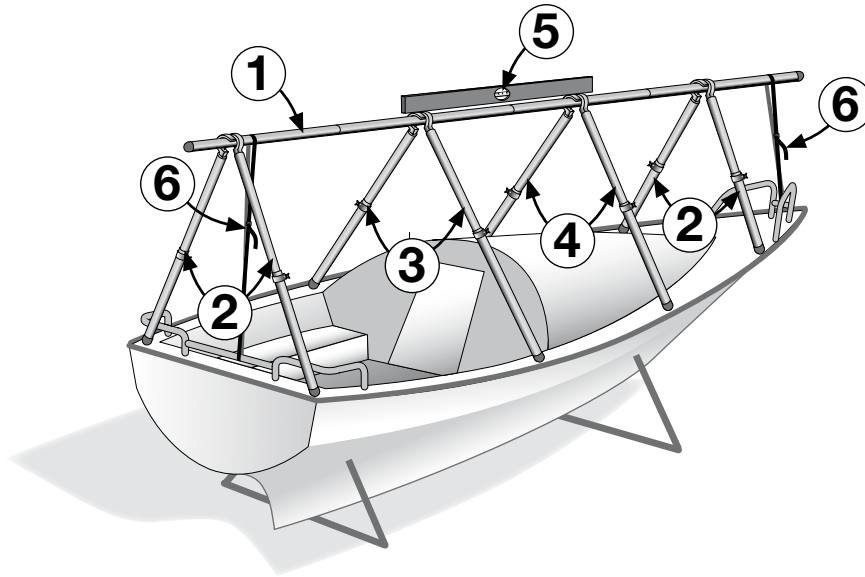

1. Ta på dig ett par sköna handskar och montera nockdelarna

- Skjut ihop delarna när pilarna på etiketterna är mitt för varandra
- När rören ligger dikt an, vrid för att fixera
- Kom ihåg att vrida tillbaka åt rätt håll vid demontering (pil mot pil för att dra isär)

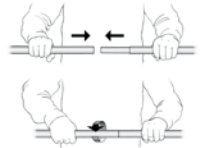

2-3. Montera några av benen mot nocken

- Vrid röret tills dess att kroken låser
- Justera längden på benen med hjälp av teleskopkopplingen, vrid ratten för att fixera fast



4-5. Montera övriga ben mot nocken och justera ställningen

- Var noga med att få ställningen i båtens mittlinje och i våg
- Dra sedan åt samtliga rör och samtliga kopplingar (hårt)



6. Montera spännbanden och fixera fast ställningen

- De medföljande spännbanden fästs **diagonalt** från nocken ned till lämpliga fästpunkter i båten, exempelvis knaparna
- Var noga med att dra åt spännbanden hårt så att inte ställningen kan röra sig och orsaka skador

Ventilationspaketet (tillägg)

- Sätt fast de korta benen i mantågsfötterna
- Montera ventilationsbenen först i nocken på samma sätt som de ordinarie benen, fäst de sedan mot de korta benen i mantågfoten (kroken i de korta benen fixeras mot den nedre teleskopkopplingen, som de var förpackade vid leverans)
- Anpassa krökningen av de utanpåliggande rören och koppla ihop dem
- Fäst de utanpåliggande ventilationsrören enligt samma princip som de ordinarie benen (rotera röret till dess att kroken låser fast)
- Använd de medföljande korta spännbanden (1m) för att ytterligare säkra ställningen mot däck (se skissen till höger)

